




詰め替えインクのエコッテ

インクジェットプリンター用 詰め替えインク 取扱説明書

brother
LC21E-4PK、LC211-4PK、LC213-4PK、
LC217/215-4PK、LC219/215-4PK 対応

セット内容

103261	ビギナーセット	
	インクボトル	
102430	ブラック	30ml×2本
102440	シアン	30ml×1本
102450	マゼンタ	30ml×1本
102460	イエロー	30ml×1本
	部材	
101890	キャップピン	5個
100790	リセッター	1個
	備品	
	手袋	1双

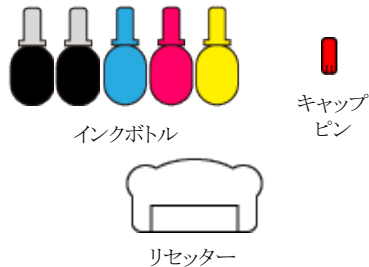

詰め替える前に

インクボトルを開栓する



インクボトルのフタを取り外す キャップピンをグッと押し込む

まずはインクボトルのフタを取り外します。付属のキャップピン（針付き）をインクボトルの先端に取り付けたら、垂直にゆっくりと差し込んで開栓します。ボトルを強く握ると、インクが飛び出る恐れがあります。※詰め替え後はインクボトルの先端にフタを付けて保管します

詰め替え方法


1. ICチップをリセットする



カートリッジについているICチップの金属部分3点とリセッターの端子3点が接触するように押し当てます。ランプが点滅後に緑色に点灯し、5秒ほど接触すればリセット完了です。※リセットされない場合には、数回お試しください。



リセッターとカートリッジのあてる向きは上の写真のようにしてください。また、ランプが赤に点滅しない時は角度やあてる位置を少し変えて、点灯する位置を探してください。ランプが赤から緑に変われば、リセット完了です。ガイドがあることでリセットしにくい場合は、取り外してお試しください。

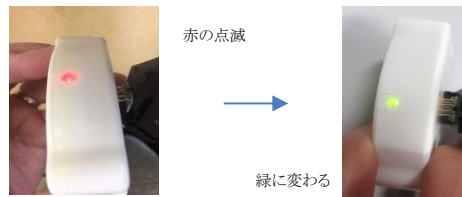

付属の電池につきましては、保管期間等の影響により、短期間で消耗している可能性があります。
お手数ですが、一度新しい電池へ交換していただき、動作をご確認ください。
新しい電池に交換しても正常に動作しない場合は、商品本体の不具合の可能性がありますので、お手数ですがご連絡ください。

2. インク注入口を確認する




白いプラスチックで囲まれた丸いところがインク注入口になります。インク注入口はプリンターにセットしたとき、下側になります。


3. カートリッジにインクを注入する



インク注入口にインクボトルの先端を押し当てます。注入口のパネが奥に入り込んでいきます。

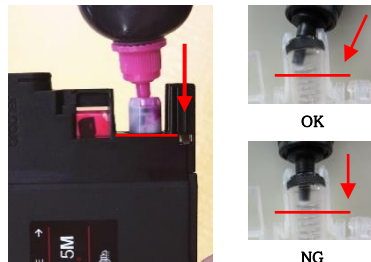

カートリッジを下側にしながら、インクを注入していきます。インクボトルの先端をふさぐとインクが出にくくなるため、注入口と直角にせず、先端を左右に傾けるとスムーズにインクが入ります。

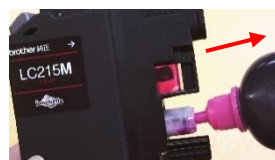

インクの補充が終わったら、インクがあふれてこないようにカートリッジを横向きに戻してインク注入口から先端をゆっくり引き抜きます。インクボトルの先端がしっかりと閉栓されていないと、インクが入りづらいためインクがあふれた場合は、もう一度インクボトルがしっかりと閉栓されているかご確認ください。

4. インク注入量を確認する



カートリッジを手に持ち、立てた状態で横から見ると、透明の窓から見えるハネの位置で中のインク量を確認することができます。インクは窓の上端まで入ります。リセッターを使用してもインクが十分入っていないと、プリンターにセットしたときにインク残量が満タンに戻りません。

【参考】インク注入量

型番	インク注入量の目安	注入後カートリッジ重量
LC21EBK	20ml	55.4g
LC21ECMY	7ml	33.2g
LC211BK	10ml	44.3g
LC211CMY	7ml	33.2g
LC213BK	10ml	44.3g
LC213CMY	7ml	33.2g
LC219BK	20ml	55.4g
LC217BK	15ml	48.9g
LC215CMY	15ml	48.9g

バキュームのご案内(別売り)

インクが上手く中に入らない場合はバキュームを使うことで注入しやすくなります。また、そのまま保存することもできます。



バキュームの使い方はQRコードもしくは下記のURLより「1-2.バキュームを使う」をご確認ください。
<https://www.ecotte-shop.com/contents/brother-trouble-ic200-maintenance/>

QRコードを
スマホでスキャン！

お困り事は
ここで解決！



トラブル
シューティング

商品ご使用時の
トラブル解決方法を
ご確認ください



- 商品についての注意事項
- ・本商品はオリジナルのインクのため、純正品と色味が異なる場合があります。
- ・本商品はプリンターメーカーから承認を受けたものではありません。
- ・商品に記載の会社名・店名・ロゴなどは、弊社の登録商標です。
- ・商品の仕様は諸般の事情により予告なく変更される場合があります。
- ・商品の保証内容は、WEBサイトに記載されている通りです。
- ・純正品以外の他社商品と組み合わせてのご使用はできません。
- ・直射日光の当たる場所を避け、陰湿所に保管してください。
- ・子供やペットの手が届かないところに保管してください。
- ・インクが皮膚に染み付いた場合は、石鹸で水で洗い流してください。
- ・インクが目に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
- ・インクを飲んでしまった場合は、直ちに医師の診察を受けてください。

トラブルシューティング (カートリッジ)

インクがかすれる

1. カートリッジ内の空気を抜く



インクが入りにくい場合、内部の空気圧が高くなっていることがあります。その場合には、インク注入口ではない口の突起を鉛筆の背などで押して内部の空気を抜いてください。

インクがかすれる

1. ヘッドクリーニング機能を使う

ヘッドクリーニングは、プリンターの印字ヘッドにインクを吹き付けて、目詰まりの原因となる汚れなどを取り除く機能です。

インクが十分に入っている状態で印字がかすれる場合には、インクが目詰まりの可能性があります。お手元のプリンタ説明書を参考にヘッドクリーニングを行ってください。一度で改善しない場合は、手順に従って数回お試しください。パターン印刷を行い、きれいに印字されていれば、クリーニング完了です。

純正カートリッジには、クリーニング液の成分が入っているため、目詰まりが解消できます。予備としてご用意いただき、併用することをおすすめしております。

2. カートリッジの交換

詰め替えは何度も行くとカートリッジの劣化により、きれいに印刷ができなくなります。そうなった時は、新しいカートリッジへの交換をお勧めします。

新しいカートリッジをセットしたらヘッドクリーニングを行ってください。パターン印刷を行い、一度で改善しない場合は手順に従って数回お試しください。

3. プリンタを少し放置する

プリンタからインクカートリッジをすべて取り外し、プリンタの電源も切ります。そのまま30分程放置してから電源を入れ、カートリッジを入れます。こちらの方法で目詰まりが解消する場合もあります。

4. ヘッド洗浄液 (クリーニング液) を使う

プリンタのヘッドを洗浄するための液体というものもあります。注射器のようなスポイトで洗浄液を印字ヘッドに注入して汚れを洗浄するタイプや、元々洗浄液が入っているインクカートリッジ型のタイプがあります。家電量販店やインターネット通販にて購入いただけます。※当店では取り扱っておりません。

トラブルシューティング (リセッター)

ランプが光らない / 緑色に点灯しない

1. 対応機種をご確認ください

使用できるリセッターはカートリッジによって異なります。対応していない型番にはご使用いただけませんので、インクカートリッジの型番をご確認ください。

2. 対応カートリッジをご確認ください


詰め替えは、必ず純正カートリッジをご使用ください。互換カートリッジは、構造が違いますので詰め替えはできません。

3. 正しい位置に当たっているかご確認ください

リセッターはカートリッジにあてる位置がわずかでもずれてしまうとランプは点灯しません。「詰め替え方法」をご参照いただき、位置が間違っていないか確認してください。

4. 電池切れ

リセッターはボタン電池 (LR41) で動作しています。ご購入から時間が経っている場合は、リセットに必要な電圧が得られずランプが光らなくなることがあります。下記の通り電池交換をお試しください。

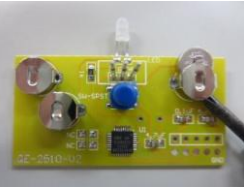


ドライバーを使い、外蓋を外します。中の基板は両端をつまんで取り外します。ボタン電池は基板に金属カバーで固定されているので、ラジペンなどでツメを持ち上げてから、電池を押し出して交換します。

ボタン電池は「LR41」3個を使用します。※家電量販店やコンビニなどで販売されています。

ランプは緑色に点灯するが、プリンタにセッすると認識しない

他のカートリッジはリセットできるかご確認ください

稀にカートリッジ側の原因により、特定のカートリッジのみリセットできない場合があります。他の色や他にお持ちのカートリッジで正常にリセットができるかお試しください。

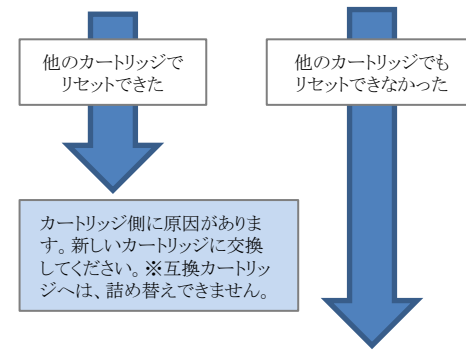

保証期間内で【交換対応】

ご連絡ください

E-mail: ecotte@ecotte-shop.com

トラブルシューティングをお試しいただいても改善されない場合、代替品にて交換対応させていただきます。お手数ですが、当店までご連絡ください。

廃インクエラーになった

メーカー窓口へ修理依頼をしてください

お客様ご自身による交換はできません。お買い求めいただいた販売店またはメーカー窓口へ廃インク吸収パッドの交換をご依頼ください。

余分に噴射して印字されなかったインク、ヘッドクリーニングをした時や緑なし印刷をした時に余ったインクはプリンタの下部にある廃インク吸収体に吸い取られます。長年使っていると、どうしてもこの吸収体がいっぱいになり、そのままにしておくとインクがプリンタから漏れ出しますので、交換が必要となります。

保証期限はしっかり把握しておきましょう!

プリンタによってはお客様自身で交換できるタイプもございます。お手元のプリンタ説明書をご確認ください。